FABRICANTES DE BASCULAS TORREY
S.A. DE C.V.

BASCULA ELECTRÓNICA

PCR SERIES

MANUAL DE USUARIO

REVISIÓN: 0

IMPORTANTE:
ANTES DE OPERAR ESTA BÁSCULA, FAVOR DE LEER COMPLETAMENTE ESTE MANUAL.

(cód:13100313)

INDICE.

	Pag.
INDICE	1
PRECAUCIONES IMPORTAN TES	2
INTRODUCCIÓN	3
INSTALACIÓN	3
NOTA IMPORTANTE	4
NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS PARTES IMPORTANTES	4
EL TECLADO	5
DESCRIPCIÓN DEL DISPLAY	6
DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES GENERALES	6
COMO PESAR UN PRODUCTO	7
COMO MARCAR PRECIOS	7
COMO BORRAR PRECIOS	7
FUNCIÓN PRECIO FIJO	7
COMO USAR LA TARA	8
COMO REFERENCIAR A CERO PESO	8
COMO INTRODUCIR PRODUCTOS SIN PESAR (MODO PRODUCTOS NO PESADOS)	9
SUMA Y RESTA DE PRODUCTOS QUE REQUIEREN PESAJE	9
SUMA Y RESTA DE PRODUCTOS NO PESADOS	9
MULTIPLICACION DE PRODUCTOS NO PESADOS	10
COMO CALCULAR EL CAMBIO	10
COMO FINALIZAR UNA VENTA	10
COMO INTERPRETAR LA "VENTA TOTAL"	10
MÉTODO PARA GRABAR LAS MEMORIAS (PLU'S)	11
COMO RECORDAR UNA MEMORIA	11
FUNCIÓN DE AUTOAPAGADO	11
USO DE LA BATERÍA	12
COMO RECARGAR LA BATERÍA	12
CURVA DEL TIEMPO DE VIDA DE LA BATERÍA RECARGABLE	12
BAJA BATERÍA	12
OTROS MENSAJES QUE MUESTRA LA BÁSCULA	13
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	14
SUGERENCIAS EN CASO DE PROBLEMAS	14
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	14
CORRECCION DE FALLAS	15

PRECAUCIONES IMPORTANTES

1) En caso de tener algún problema, lea las condiciones de garantía

2) No abra la báscula por su cuenta, al hacerlo perderá su garantía.

3) Nunca oprima el teclado con objetos punzo- cortantes.

4) Nunca lave su báscula a chorro de agua (para más detalle lea la sección de mantenimiento y limpieza).Durante el funcionamiento de su báscula no exponerla a goteo y salpicaduras.

5) Proteja su báscula de los insectos, principalmente cucarachas, estas pueden dañar seriamente los componentes electrónicos utilice gis chino o insecticidas.

6) Nunca deje caer sobre su báscula el producto a pesar.

7) No use solventes o detergentes para limpiar su báscula, utilice solo un trapo húmedo.



8) No coloque abanicos o calentadores dirigidos directamente a la bascula.

9) No coloque la báscula en un lugar donde haya humedad o tierra.

10) Solo personal autorizado deberá checar o reparar su báscula.

INTRODUCCION

ESTIMADO CLIENTE:

¡Felicidades! acaba de adquirir una báscula marca TOR-REY que se fabrica con la ingeniería y los materiales más adecuados para satisfacer las necesidades de su negocio.

La báscula está diseñada para brindarle ahorro en tiempo y dinero, evitándole pérdidas por errores humanos de interpretación y cálculo, y proporcionarle mayor fluidez a sus labores comerciales. Ventajas que se obtienen al adquirir su báscula TOR-REY:

1) Máxima seguridad y confianza a sus clientes garantizando la precisión de sus pesadas ahora con sistema multirango.
- Seguridad en el pesaje:Sin componentes mecánicos que sufran desgaste.
- Mejora la imagen de su negocio: Por su acabado de acero inoxidable.
- Teclas: Grandes y legibles.
- Higiénica: Por su diseño que facilita la limpieza.

2) Cuenta con 100 memorias.
3) Cuenta con batería recargable

Para hacer de su equipo una inversión más duradera le sugerimos que lea cuidadosamente estas instrucciones que le indicarán los pasos necesarios para aprovechar y prolongar al máximo la vida de su báscula

INSTALACION

1) Desempaque la báscula y vea si no está golpeada o maltratada de ser así, repórtela de inmediato a su distribuidor autorizado.

2) Localice la báscula en un lugar libre de movimiento o vibraciones, asegúrese que se encuentre correctamente nivelada y que quede bien asentada y alineada sobre la superficie en que se coloca. Para nivelarla, apriete o afloje los pies de nivelación hasta que la báscula se vea bien nivelada y que no se mueva.

3) Conecte el cable de alimentación a un contacto de 127 Vca.

4) Encienda la báscula y observará en el display:



5) Si va a utilizar la báscula solamente con batería, manténgala conectada durante 10 horas (Apagada) .

Nota Importante:
Si al efectuar los pasos descritos su báscula muestra la palabra "HELP" significa que fue maltratada y/o golpeada durante el transporte, lo cual le causó daños irreversibles en su funcionamiento. De ser así, diríjase con su distribuidor autorizado. También es posible que la báscula muestre "HELP" cuando se enciende con algún producto arriba del plato, en este caso para resolver el problema, retire el peso de la báscula, apague la báscula y vuelva a encenderla.

CUIDADO

!!NO ABRA SU BASCULA!!

PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CORTO CIRCUITO EN SU APARATO, NO QUITE LA CUBIERTA NI SUSTITUYA PARTES POR OTRAS QUE NO SEAN ORIGINALES, SOLO PERSONAL AUTORIZADO . EL NO SEGUIR ESTA INDICACIÓN PUEDE CAUSAR DESCARGA ELECTRICA.

NOTA IMPORTANTE

ESTA BASCULA CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LAS NORMAS MEXICANAS E INTERNACIONALES. POR LO CUAL REALIZAR CUALQUIER CAMBIO O MODIFICACION A SUS PARTES O COMPONENTES ORIGINALES, CAUSA EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE, TENIENDO COMO CONSECUENCIA LA ANULACION INMEDIATA DE LA GARANTIA.

1.- GABINETE.-	Fabricado en acero inoxidable y de alta resistencia a golpes y corrosión.
2.- PLATO.-	Fabricado también en acero inoxidable y con las orillas dobladas y redondeadas para mayor seguridad.
3.- PORTAPLATO. -	Fabricado en aluminio que le proporcionan alta resistencia a la corrosión.
4.- TECLADO.-	Con multifunciones y teclas de membrana legibles, su manejo es muy sencillo.
5.- VISOR GENERAL..-	Donde se muestra la información necesaria, el display es de cristal líquido (LCD).
6.- PIES DE NIVELACIÓN.-	Sirven para nivelar la báscula apretándolos o aflojándolos.
7.-CABLE DE ALIMENTACIÓN.-	Cable de alimentación de A.C. a la báscula situado en la base de la misma.
8.- DISPLAY DEL CLIENTE.-	Display para vista del cliente.

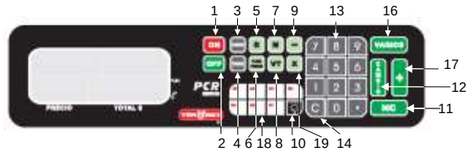

1) TECLA ON.- Al presionar esta tecla su báscula encenderá.
2) TECLA OFF.- Al presionar esta tecla su báscula se apagará.
3) TECLA CERO.- Al presionar esta tecla su báscula se referenciará a cero peso.
4) TECLA TARA.- Esta tecla se usa para eliminar el peso de algún recipiente que no se desea considerar durante la transacción (ejemplo: recipientes, cajas, envases, bolsas, etc.).
5) TECLA P.- Se utiliza para recordar el precio de un plu que está grabado en memoria.
6) TECLA FIJAR PRECIO .- Sirve para activar la función precio fijo.
7) TECLA M.- Se utiliza para grabar precios de productos en las diferentes memorias de la báscula; se pulsa en combinación con el numero de memoria en la que se desea grabar.
8) TECLA $.-Cuando se acciona esta tecla aparece en el visor la cantidad acumulada (en dinero) que se ha cobrado a los clientes durante el día. Y presionando dos veces esta tecla y en conjunto con la tecla C sirven para poner en ceros esta memoria.
9) TECLA - .-Sirve para restar productos que ya habían sido sumados a la venta.
10) TECLA ; .-Sirve para encender la luz de fondo de las pantallas.
11) TECLA NC.- Sirve para finalizar la transacción con un cliente e iniciar con otro.
12) TECLA CAMBIO.- Sirve para calcular el cambio que se debe regresar al cliente.
13) SECTOR NUMÉRICO.- Se usa para introducir datos a la báscula tales como precio, cambio, número de artículos etc.
14) TECLA C.- Se usa para borrar datos erróneos que se hayan escrito por el teclado. también se usa para borrar el precio fijo.
15) TECLA .- Se usa para separar los centavos en los precios de los productos.
16) TECLA VARIOS.- Sirve para pasar la báscula del modo de operación de productos pesados al de productos no pesados o viceversa.
17) TECLA + .- Se usa para ir acumulando las cantidades de productos y dinero que debe pagar un cliente en una operación comercial.
18) TECLA M1 ;.....; M20 Teclas de acceso directo para plu's.
19) TECLA X Sirve para multiplicar la cantidad de piezas por el costo del producto (no pesado)

DESCRIPCIÓN DEL DISPLAY

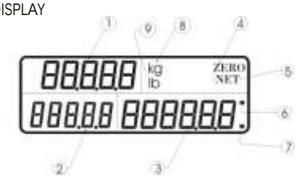

①.- Este indicador muestra el peso del producto que esta sobre la báscula.
②.- Muestra el precio por kilogramo del producto, este precio puede ser de hasta 3 dígitos y 2 decimales.
③.- Este indicador de "TOTAL" y muestra el total a cobrar por producto durante una transacción comercial (precio por peso)
④.- Indicador ZERO, Esta referencia indica que la báscula se encuentra lista para indicar el pesaje de los productos. El indicador desaparece cuando se coloca algún peso sobre la báscula.
⑤ Indicador NET, Indica que la función de tara ha sido accionada. Este indicador desaparece del display cuando se oprime de nuevo la tecla TARA.
⑥ Indicador "Precio Fijo", cuando está encendido, indica que el costo por kilogramo que se muestra en el indicador ② no se borrará automáticamente cuando se retire el producto de la báscula (es decir, se mantiene "fijo").
⑦ Indicador de eliminador de baterías conectado. Cuando el eliminador de baterías esta conectado a la bascula este indicador se enciende.
⑧ Indicador de kg, indica que la báscula está pesando en kg.
⑨ Indicador de lb, indica que la báscula está pesando en lb (solo disponible para básculas de peso en libras).

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES GENERALES

COMO PESAR UN PRODUCTO

Ya que la báscula este encendida, aparecerán ceros en los visores, indicando que su báscula está lista para pesar.



(De no ser así, vea la sección de referencia a cero), a continuación coloque sobre el plato el producto a pesar y observará el peso en el indicador correspondiente.

COMO MARCAR PRECIOS

El precio por kilogramo del producto se introduce presionando los números del teclado para indicar el valor deseado. Este valor aparecerá en el indicador "PRECIO" y el valor a pagar se calculará automáticamente mostrándose en el indicador "TOTAL". Por ejemplo, si el precio por cada kilogramo del producto del ejemplo anterior es de $8.25 basta con oprimir 8 . 2 5

COMO BORRAR PRECIOS

Existen dos formas de hacerlo, éstas son manual y automáticamente:

a) **Manual**.- Si por error Ud. llegase a marcar un precio equivocado y desea borrar ese precio simplemente oprima la tecla C y marque el nuevo precio.

b) **Automáticamente**.- Después de quitar del plato el producto que se está pesando se borrará automáticamente el precio, excepto si se está trabajando con la función precio fijo.

CÓMO ENCENDER O APAGAR EL BACK LIGHT

Presione la tecla ya sea para encender o para apagar el back light.
Cuando se conecta el cable toma corriente, el backlight enciende automáticamente.

FUNCIÓN PRECIO FIJO

Cuando usted requiere estar pesando constantemente el mismo tipo de producto, el cual no cambia de precio, puede utilizar la función "Precio Fijo", Esta función sirve para mantener "fijo" el precio evitando que se borre automáticamente cuando se retira el producto de la báscula.
Para fijar un precio:

1) Coloque el producto sobre el plato.
2) Tecleé el precio por kilogramo del producto o recuerde una memoria (PLU).
3) Oprima la tecla. FIJAR PRECIO

Después de esto se encenderá un pequeño indicador en el visor de "TOTAL " . Por ejemplo supongamos que el producto es jamón, el peso es de 0.250 kg. y el precio es de $ 45.50 por kilogramo, después de colocar el producto sobre la báscula oprima las teclas 4 5 . 5 0, o recuerde el PLU del jamón si es que esta grabado en memoria. El visor quedará de la siguiente forma:

Para quitar esta función oprima la tecla C.

COMO USAR LA TARA

Si usted quiere pesar un producto en un recipiente y no quiere que el peso del recipiente se tome en cuenta en la venta, se debe de usar la tara.

Ejemplo:

Coloque el recipiente vacío sobre el plato de la báscula, espere a que el peso se estabilice, presione la tecla (TARA). Esto hará que el peso del recipiente se considere como parte del plato apareciendo ceros en el indicador, y aparecerán los siguientes indicadores ZERO, NET, para usar esta función veamos el siguiente.

Ejemplo: Suponga que va a pesar 10 kg. de azúcar en un envase de plástico que pesa 3.5 kg. y que el precio por kilogramo de azúcar es de $10.85.

1) Coloque el envase vacío sobre después de la báscula.



2) Oprima la tecla (TARA) Unos segundos el display mostrara lo siguiente.

3) Retire el envase y coloque el azúcar. puede adicionar directamente, note que al retirar el recipiente aparece el peso del recipiente negativo.



4) Coloque de nuevo el envase en la báscula o ponga azúcar hasta completar 10kg, después tecleé el Precio por kg. (10.85)



Note que la leyenda NET permanece encendida a partir de que se oprimió (TARA) aun cuando se le ponga peso a la báscula.

Para borrar esta función basta con retirar el recipiente y volver a oprimir la tecla (TARA). Hay que hacer notar que esta función es sustractiva, es decir, se sustrae de la capacidad máxima, por ejemplo si usted tara un peso de 5 kg., la báscula solo podrá pesar hasta 15 kg. (PCR 20).

COMO REFERENCIAR A CERO PESO

Esta función tiene dos usos diferentes los cuales son:

a) Tara permanente: Cuando desee pesar algunos productos sobre un recipiente del mismo peso en varias ocasiones consecutivas, deberá utilizar esta función, y para eliminarla, solo quite el peso del plato de la báscula y vuelva a presionar la tecla (CERO). También como en el uso de la tara, esta función es sustractiva, es decir, se sustrae de la capacidad máxima, por ejemplo: si usted referencia a cero 5 kg., la báscula solo podrá pesar hasta 15 kg.(PCR 20).

b) Debido a variaciones de voltaje o algún otro factor, es posible que sin tener peso alguno sobre el plato, aparezca alguna cantidad en el indicador o que no se encuentre la leyenda de ZERO encendida, entonces oprima la tecla (CERO) y se referenciará a cero inmediatamente su báscula encendiendo automáticamente la leyenda ZERO

COMO INTRODUCIR PRODUCTOS SIN PESAR (MODO PRODUCTOS NO PESADOS)

Para trabajar en este modo de productos no pesados efectúe lo siguiente: Oprima la tecla (VARIOS), observará que en un indicador aparecerá P y en el indicador de PRECIO un 0, y los demás permanecen apagados

El precio del producto se introduce presionando los números del teclado para obtener el valor deseado del producto sin pesar (latas, revistas, cigarros, etc.), o recuerde un plu, si desea regresar al modo de pesaje, oprima nuevamente la tecla (VARIOS).

NOTA: Mientras la báscula esta en modo de productos no pesados no podrá colocar algún peso sobre el plato el mensaje ¨PLS UnLOAd¨ aparece cuando esto sucede.

SUMA Y RESTA DE PRODUCTOS QUE REQUIEREN PESAJE

Cuando usted necesite registrar las ventas de los productos que requieren ser pesados utilice las teclas (+) o (-). Siempre que se oprima la tecla (+) o la tecla (-), se mostrará en el display:

a).- En el indicador PRECIO: XX (el número de artículos).
b).- En el indicador TOTAL: XXXX.XX (la venta acumulada (venta total del cliente).

Por lo tanto, si requiere saber la cantidad que su cliente debe pagarle, esta se mostrará en el display después de realizar operaciones de suma o resta.

SUMA Y RESTA DE PRODUCTOS NO PESADOS

Cuando usted necesite registrar las ventas de los productos que no se pesan, primero oprima la tecla (VARIOS) luego utilice las teclas (+) o la tecla (-), y al igual que en el párrafo anterior se mostrará en el display las siguientes leyendas:

a).- En el indicador PRECIO: XX (Número de artículos).
b).- En el indicador TOTAL : XXXX.XX (Venta acumulada).

MULTIPLICACIÓN DE PRODUCTOS NO PESADOS

Para multiplicar, primero es necesario estar en el modo de productos no pesados luego introduzca el número de artículos que va a llevar el cliente (este número debe de ser un número cerrado sin decimales) y oprima la tecla (X) luego introduzca el precio o recuerde un plu, y por último oprima la tecla (+) o (-) dependiendo si quiere sumar o restar esta multiplicación al total de la venta.

COMO CALCULAR EL CAMBIO

La tecla cambio se utiliza cuando ya ha terminado la transacción comercial con el cliente y este paga con un billete de mayor valor que el de su cuenta

1).- Primero oprima la tecla (CAMBIO) y en el indicador aparecerá PESOS.

2).- Introduzca la cantidad que el cliente está pagando.
3).- Luego vuelva a oprimir la tecla (CAMBIO) y aparecerá en el display:

Donde el visor TOTAL: XX.XX = el cambio (feria).

4).- Para finalizar la operación oprima la tecla (NC).

COMO FINALIZAR UNA VENTA

Para finalizar una venta solo es necesario presionar la tecla (NC), al presionar esta tecla ocurren dos cosas:

1.- La venta final de su ultimo cliente es sumada en una memoria especial llamada " Venta TOTAL"

2.- El visor retorna a ceros para iniciar con un nuevo cliente.

COMO INTERPRETAR LA " VENTA TOTAL"

Si desea saber la cantidad acumulada de ventas al final del día, solamente presione la tecla (9) y la cantidad aparecerá en el visor de Precio y Total, el numero que aparece se lee de izquierda a derecha, incluyendo centavos. En el indicador Alfanumérico aparecerá el símbolo " V.T." (Venta Total). Cuando desee limpiar o borrar la memoria de Venta Total (por ejemplo: para iniciar un nuevo día) presione las teclas (9) (0) (C), en cualquier momento que la báscula este encendida.

MÉTODO PARA GRABAR LAS MEMORIAS (PLU'S)

Su báscula cuenta con 100 memorias para almacenar los precios de los 100 productos que se venden con más frecuencia, las memorias se enumeran de la 00 a la 99.

Para grabar un número de memoria:

1) Escriba el precio que desea grabar
2) Oprima la tecla (M)
3) Oprima el número de memoria donde desea grabar el precio (00-99), o también puede presionar alguna de las teclas de acceso directo (M0);.....; (M9)

NOTA: Le recomendamos utilizar etiquetas adhesivas para marcar las teclas de acceso directo. NO escriba directamente sobre el teclado ya que esto podría dañarlo.

COMO RECORDAR UNA MEMORIA

1) Oprima la tecla (R) y luego el número de memoria que desea recordar. O bien solo oprima alguna de las teclas de acceso directo (M0);.....; (M9)

Ejemplo:
Si se desea grabar $26.60 en la memoria 6, siga estas instrucciones

1) Oprima (2)(6)(.)(6)(0)
2) Oprima la tecla (M)
3) Oprima las teclas (0)(6) o bien presione la tecla de acceso directo (M6)

Con esta secuencia queda grabado el precio en la memoria 06. Si se desea recordar la memoria de este ejemplo solo pulse (R)(0)(6) o bien (M6), y en el indicador "PRECIO" se mostrará la cantidad grabada en esta memoria, que en este caso sería $26.60

Para cambiar el precio almacenado en una memoria solo marque el nuevo precio y grábelo como en el ejemplo en la memoria que usted deseé. Estas teclas son muy útiles para evitar estar tecleando el mismo precio constantemente. Para el uso de estas memorias durante el trabajo, se aconseja tener a la mano la lista de productos que se grabaron en cada una de las memorias.

Para borrar todas las memorias que se encuentran grabadas, hay que encender la bascula y durante el conteo regresivo teclear (VARIOS), (0), (CAMBIO) y todas las memorias serán borradas a cero.

FUNCIÓN DE AUTOAPAGADO

Cuando usted no utiliza su aparato por un período mayor a 15 minutos, la báscula se apaga automáticamente y la operación comercial que estuviese realizando se perderá. Para volver a encenderla solo oprima la tecla (ON), el visor general indicará por un momento todos los indicadores encendidos (sin conteo) y se pondrá en ceros lista para empezar a funcionar. El apagado automático es una función que únicamente se activa cuando la báscula está trabajando sin estar conectado el eliminador de baterías es decir está trabajando únicamente con la batería. Este tipo de apagado le permite ahorrar energía de la batería, evitando hacer constantes recargas y prolongando la vida de ésta.

USO DE LA BATERÍA

Como ya se ha mencionado, su báscula cuenta con una batería de 6 voltios recargable, la cual siempre que esté su báscula conectada al eliminador de baterías, se estará recargando (si es que lo requiere).

COMO RECARGAR LA BATERÍA

Para llevar a cabo esta operación, asegúrese que prenda el indicador del cable de alimentación, solo mantenga la báscula conectada a 127 Vca. por 10 horas asegurándose que esté apagada.

En caso de que se haya recargado la batería y ésta no pueda encender la báscula, se tendría que cambiar la batería, en este caso contacte a su distribuidor autorizado.

CURVA DEL TIEMPO DE VIDA DE LA BATERÍA RECARGABLE



La capacidad de recarga de la batería recargable de su báscula, decrementa de acuerdo con el número de ciclos de carga y descarga. Esto causa que el tiempo de vida sea reducido a 1000 ciclos. Por esta razón, el período de garantía de la batería esta limitado a 6 meses después de haber sido adquirida la báscula

BATERIA BAJA

Si la batería no tiene suficiente energía para mantener la báscula funcionando por mucho tiempo, entonces aparecerá una señal de alerta (bAJA bAt) parpadeando en el display, ésta señal indica que la batería requiere ser recargada, aun con éste aviso la báscula puede continuar trabajando durante un período aproximado de 30 minutos. El mensaje "bAJA bAt" de manera fija indica que la báscula se apagará.



OTROS MENSAJES QUE MUESTRA LA BÁSCULA

Este mensaje indica que sobre la báscula se ha colocado un peso que excede la capacidad máxima de la misma. Para corregir esto retire de la báscula el exceso de peso.

Esta leyenda aparece cuando en el modo de productos pesados retiramos del plato un peso mayor al que se puso originalmente (por ejemplo restos del producto, grasa, etc.), también aparece cuando levantamos ligeramente el plato.

Para eliminar esta falla simplemente oprima la tecla (CERO).

Este mensaje aparece en dos diferentes situaciones:

a) Cuando la báscula se enciende con un peso encima del plato (aproximadamente la mitad de capacidad de la báscula). Para corregirlo retire el peso de la báscula, apáguela y vuelva a encenderla

b) Cuando la báscula ha sido golpeada y/o maltratada, lo cual le causo daños irreversibles en su operación, En este caso en particular, diríjase con su distribuidor autorizado.

Este mensaje indica que el total esta excedido, cuando la multiplicación de precio por peso excede la cantidad de 9999.99 aparecen rayas en el visor de TOTAL .

Este mensaje indica que la batería requiere ser recargada, aun con este aviso la báscula puede continuar trabajando durante un período aproximado de 30 min.

Si aparece y después de unos segundos la báscula se apaga, indica que la batería se ha descargado por completo, en este punto la báscula deja de funcionar y las operaciones que se estuvieran realizando se perderán. Para corregir este problema recargue la batería conectando el el iminador de baterías por una período de 10 horas y manteniendo la báscula apagada, en caso de requerir la báscula cuando se encuentre recargando la batería, no hay ningún problema, solo que el tiempo de recarga será mayor.

Esta flecha indica que la báscula esta operando en modo precio fijo.

Esta flecha indica que el cable de alimentación de la báscula está conectado a 127 Vca.

Mientras la báscula esta en modo de productos no pesados no podrá colocar algún peso sobre el plato el mensaje ¨PLS UnLOAd¨ aparece cuando esto sucede.



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Para el lavado de su báscula, no utilice agua a chorro, utilice un trapo húmedo, es recomendable hacer esta limpieza diariamente a cada uno de su s componentes: Plato, Gabinete, etc. Para la limpieza del teclado utilice únicamente un trapo humedecido con alcohol o agua.
- Si observa algún problema con el funcionamiento de su báscula, antes de consultar con su distribuidor autorizado vuelva a leer este manual y revise posibles falsos contactos en la toma corriente.
- Si observara variaciones de peso revise que:

a) No haya ningún abanico de cielo que le esté dando aire directamente, de ser así, cambie su báscula a otra posición libre de esa corriente de aire.
b) Se encuentre situada en un lugar libre de movimientos.
c) No haya residuos de carne, papeles u otros objetos que interfieran entre el plato y el gabinete.

Cualquier problema referente al mal funcionamiento de su báscula favor de leer primeramente las condiciones de garantía o diríjase a su distribuidor autorizado.

SUGERENCIAS EN CASO DE PROBLEMAS

Antes de llamar al servicio técnico o a su distribuidor autorizado por alguna falla en su aparato, le sugerimos que primero revise nuevamente este manual para evitar algún malentendido en el manejo y operación de las funciones. Si todo se encuentra correcto, entonces trate de corregir la falla de acuerdo con el siguiente cuadro, ya que una simple verificación y ajuste de su parte, podrían eliminar el problema; de no encontrar la falla, sírvase a ponerse en contacto con su distribuidor autorizado.

CARACTERISTICAS TECNICAS		
Modelo	**PCR-40/PCR40T**	**PCR-20/PCR-20T**
Capacidad Máxima	40 kg	20 kg
División Mínima	10 g	5 g
Tara Máxima	10 kg	9.995 kg
Precio Máximo por Kg	$999.99	$999.99
Importe Máximo	$9999.99	$9999.99
Temperatura de Trabajo	-10° C A 40° C	-10° C A 40° C
Temperatura de Almacenamiento	-20°C A 50°C	-20°C A 50°C

SISTEMA MULTIRANGO LÍMITES DE INTERVALO	
PCR-20	PCR-40
0 a 4kg de 2 en 2g	0 a 8kg de 5 en 5g
4 a 20kg de 5 en 5g	8 a 40kg de 10 en 10g

Para servicio comuníquese a su distribuidor TOR-REY más cercano o para mayor información llamar al tel.(01) 81 8198-1000 (Departamento de Servicios Técnicos).

CORRECCION DE FALLAS

falla	Causa probable	Solución
No enciende	No hay corriente eléctrica Batería baja	Verifique con un multímetro que hay corriente eléctrica en los contactos. Conecte el cable de alimentación, si la báscula funciona haga la recarga de la batería.
Variación de peso con el mismo producto	Material bajo el porta plato obstruyendo el movimiento.	Revise que no haya materiales abajo, de ser así, retírelos y vuelva a probar.
Aparece HELP en el visor de PRECIO	La báscula fue encendida con un peso sobre el plato.	Remueva el peso del plato, apague y vuelva a encender su báscula.
Al encender la báscula con batería se apaga repentinamente o empieza a variar el peso.	Batería muy descargada.	Recargue la batería antes de usar la báscula.
Aparece PLS UnLOAd	Existe un producto en el plato al pasar al modo de producto no pesado o estando en este.	Retire el producto que esta en el plato.
Visor Opaco	Membrana protectora adherida al visor	Retire la membrana protectora, ayudándose de cualquier cinta adhesiva.

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CAMBIA R CUALQUIER ESPECIFICACIÓN CONTENIDA EN ESTE TEXTO SIN PREVIO AVISO.....